



МЕХАНИЧЕСКАЯ КЛАВИАТУРА KBW-G400

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

www.gembird.ru

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ ПРОДУКЦИИ, ВЫПУСКАЕМОЙ ПОД ТОРГОВОЙ МАРКОЙ «GEMBIRD».

Перед началом использования устройства, пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип подключения: проводной, беспроводной (2.4 ГГц/Bluetooth)
- Интерфейс подключения: Bluetooth 5.0, USB
- Количество клавиш: 61
- Тип переключателей:
KBW-G400 Jixian Red
KBW-G400-W Jixian Brown
- Подсветка: RGB, 22 режима, регулирование яркости и скорости
- Емкость аккумулятора: 2000 мАч
- Частота опроса: 1000 Гц
- Разъем: Type-C
- Длина кабеля: 1.5 м
- Размеры: 292x102x38 мм
- Вес: 485 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Клавиатура

Кабель Type-C

Инструкция

Съемник кейкапов

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Windows XP/Vista/7/8/10/11, MacOS

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ

УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ

Клавиши	Назначение
«FN» + «Backspace»	Переключение режимов подсветки
«FN» + «}»	Увеличить яркость
«FN» + «{»	Уменьшить яркость
«FN» + «"»	Увеличить скорость движения подсветки
«FN» + «;»	Уменьшить скорость движения подсветки
«FN» + «Enter»	Отключение подсветки
«FN» + «/»	Изменение цвета подсветки

ФУНКЦИИ ПОЛНОРАЗМЕРНОЙ КЛАВИАТУРЫ

Клавиши	Назначение
«FN» + «U»	Print Screen
«FN» + «I»	Scroll lock
«FN» + «O»	Pause
«FN» + «J»	Insert
«FN» + «K»	Home
«FN» + «L»	Page Up
«FN» + «M»	Delete
«FN» + «<»	End
«FN» + «>»	Page Down
«FN» + «Esc»	`/ë
«FN» + «Shift» + «Esc»	~/Ë

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ КЛАВИШИ	Клавиши	Назначение
	«FN»+ «A»	Воспроизведение/ пауза
	«FN»+ «S»	Предыдущий трек
	«FN»+ «D»	Следующий трек
	«FN»+ «F»	Выключить звук
	«FN»+ «G»	Громкость меньше
	«FN»+ «H»	Громкость больше

КЛАВИШИ F1–F12	Клавиши	Назначение
	«FN»+ «1»	F1
	«FN»+ «2»	F2
	«FN»+ «3»	F3
	«FN»+ «4»	F4
	«FN»+ «5»	F5
	«FN»+ «6»	F6
	«FN»+ «7»	F7
	«FN»+ «8»	F8
	«FN»+ «9»	F9
	«FN»+ «10»	F10
	«FN»+ «- _»	F11
	«FN»+ «+=»	F12
	«FN»+ «Ctrl»	Активация клавиш F1–F2 без нажатия клавиши «FN»

УПРАВЛЕНИЕ КЛАВИАТУРОЙ	Клавиши	Назначение
	«FN»+ «  »	Блокировка клавиши 
	«FN»+ «  »	Активация стрелок "↑←↓→"
	«FN»+ «пробел» (зажать на 3 сек.)	Сброс настроек

При сбросе настроек клавиатура переходит в режим проводного подключения и подсветка переходит изначальный режим.

ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

При первом включений необходимо полностью зарядить клавиатуру, чтобы увеличить срок службы аккумулятора.

За индикатор заряда клавиатуры отвечает светодиод клавиши «пробел»:

- Аккумулятор разряжен – мигание красным цветом
- Процесс зарядки – постоянный красный цвет
- Завершение зарядки – индикатор гаснет

Для проверки уровня заряда используется следующая комбинация:

«FN»+ «L Alt»	Отображение уровня батареи
---------------	----------------------------

После нажатия данной комбинации вся подсветка гаснет, загораются клавиши от 1 до 0 в зависимости от уровня заряда:

Заряд 10%	Клавиша 1 – красный цвет
Заряд 20%	Клавиши 1, 2 – красный цвет
Заряд 30%	Клавиши 1 – 3 – красный цвет
Заряд 50%	Клавиши 1 – 5 – желтый цвет
Заряд 100%	Клавиши 1 – 10 – зеленый цвет

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КЛАВИАТУРЫ

Клавиатура KBW–G400 поддерживает 3 способа подключения:

Проводное подключение (частота опроса 1000 Гц)

1. Подключите Type C коннектор кабеля к клавиатуре, USB коннектор кабеля к USB порту компьютера.
2. Нажмите комбинацию клавиш «Fn» + «Т» для перевода в режим проводного подключения. Клавиша «Т» начнет мигать.
3. Операционная система начнет автоматическую установку драйвера. После окончания установки клавиша «Т» гаснет и клавиатура готова к работе.

Беспроводное подключение по радиоканалу 2,4 ГГц

(частота опроса 1000 Гц)

1. Переведите клавиатуру в режим работы от аккумулятора с помощью переключателя на обратной стороне клавиатуры.
2. Нажмите комбинацию клавиш «Fn» + «R» для перевода в режим беспроводного подключения по радиоканалу. Клавиша «R» начнет мигать.
3. В корпусе клавиатуры с обратной стороны размещен USB приемник. Подключите данный USB приемник к USB порту компьютера.
4. Операционная система начнет автоматическую установку драйвера. После окончания установки клавиша «R» гаснет и клавиатура готова к работе.

Беспроводное подключение по Bluetooth

(частота опроса 125 Гц)

1. Переведите клавиатуру в режим работы от аккумулятора с помощью переключателя на обратной стороне клавиатуры.
2. Клавиатура KBW–G400 может быть одновременно подключена к трем разным устройствам, что позволяет быстро переключаться между ними.

За работу с каждым каналом подключения отвечает отдельная комбинация клавиш

«Fn» + «Q»	канал BT1
«Fn» + «W»	канал BT2
«Fn» + «E»	канал BT3

Выберите необходимый канал для подключения и зажмите соответствующую комбинацию клавиш на 3 секунды для перевода в режим сопряжения по Bluetooth. Соответствующая клавиша «Q»/«W»/«E» начнет мигать тусклым светом.

3. Включите Bluetooth на устройстве, к которому хотите подключить клавиатуру. Запустите поиск устройств для подключения. Выберите в списке найденных устройств «KBW-G400» и выберите её для подключения. Дождитесь, пока напротив «KBW-G400» появится надпись: «Подключено». После подключения соответствующая клавиша «Q»/«W»/«E» гаснет и клавиатура готова к работе.
4. Для переключения между сопряженными устройствами выберите необходимый канал для подключения и зажмите соответствующую комбинацию клавиш для перевода в режим подключения по Bluetooth. Соответствующая клавиша «Q»/«W»/«E» начнет мигать.
5. После подключения соответствующая клавиша «Q»/«W»/«E» гаснет и клавиатура готова к работе.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЯЗЫКА РАСКЛАДКИ

Для смены языка раскладки как правило используются сочетания клавиш:

«Ctrl»+ «пробел»	для IOS
«Shift»+ «Alt»	для Windows
«Command»+ «пробел»	для Mac

Также операционная система может предложить вам использовать иное сочетание.

Внимание! На некоторых устройствах с операционной системой ANDROID необходимо настроить возможность смены языка в меню настроек физической клавиатуры (в меню настроек телефона, планшета или другого устройства). Необходимость настройки обусловлена только особенностями операционной системы ANDROID. В случае, если данную настройку произвести не получается, обратитесь к производителю вашего телефона/ планшета/ Smart TV, т.к. это не зависит от самой клавиатуры и не является гарантийным случаем для клавиатуры.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ЯЗЫКА РАСКЛАДКИ В ОС ANDROID

Приведённая ниже инструкция основана на настройке смартфона XIAOMI. Расположение, наименование и внешний вид пунктов меню может отличаться в зависимости от модели смартфона/планшета и версии операционной системы.

1. Подключите клавиатуру к смартфону. Затем в разделе «Расширенные настройки» (может называться «Основные настройки» и т.п.) найдите пункт меню «ЯЗЫК И ВВОД»

2. В разделе «ЯЗЫК И ВВОД» выберите пункт меню «Клавиатура, мышь и трекпад», и если клавиатура подключена, вы увидите её название KBW-G400

Расширенные настройки

- Дата и время >
- Язык и ввод >**
- Регион Россия >
- Игнорировать случайные касания рядом на краях экрана >
- Функции кнопок >
- Сенсорный помощник >
- Управление одной рукой >
- Спец. возможности >
- "Улучшение" для видеовызовов >

Клавиатура, мышь и трекпад

Физическая клавиатура


KBW-G400 >
английский (США)

Подсказки клавиатуры

Использовать экранную клавиатуру
Показывать на экране, когда физическая клавиатура включена

Быстрые клавиши
Показывать быстрые клавиши

3. Нажмите на название клавиатуры. После этого появится кнопка «Настроить раскладки клавиатуры». Нажмите на неё

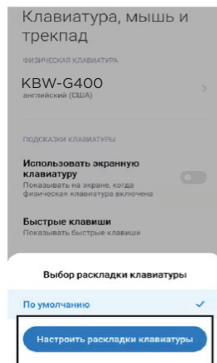

4. Отметьте нужные раскладки. Важно! Раскладки должны совпадать с теми, которые использует ваша текущая виртуальная клавиатура в системе. В списке вы увидите как правило несколько английских и несколько русских, после выбора правильной раскладки в обоих языках, клавиатура позволит вам сохранить 2 раскладки для использования (перебирайте последовательно все сочетания русских и английских раскладок, проверяйте сохранились ли они). После этого вы сможете переключать раскладки одним из сочетаний клавиш


«Win» + «пробел» «Ctrl» + «пробел»
«Shift» + «пробел» «Shift» + «Ctrl»

Раскладка клавиатуры

Азербайджанский Клавиатура Android	☐
английский (Великобритания) Клавиатура Android	☐
английский (США) Клавиатура Android	☒
английский (США, Colemak) Клавиатура Android	☐
португальский Клавиатура Android	☐
португальский (Бразилия) Клавиатура Android	☐
русский Клавиатура Android	☒

5. Если в предыдущем пункте были перебраны все возможные сочетания раскладок, но 2 раскладки так и не сохранились, то необходимо заменить приложение по умолчанию для виртуальной клавиатуры на стороннее (Яндекс Клавиатура, Gboard). Для этого в меню «Язык и ввод» выберите пункт «Управление клавиатурами» и включите новую клавиатуру и отключите старую

Управление клавиатурами

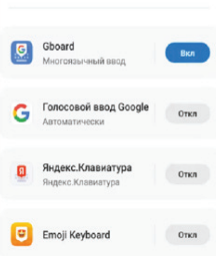

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, так как они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Джемберд Интернейшнал Лимитед» (GEMBIRD INTERNATIONAL LIMITED).

Адрес: 5/F, Шифенг индустриальный парк, Хуанинг шоссе, Даланг Лонгуа, Шеньжень, Китай (5/F Shifeng Ind park, Huaning Rd, Dalang Longhua, Shenzhen, China).

ИМПОРТЕР

ООО «ТД Солада» 117452, г. Москва, ул. Азовская, д. 24к2

Не требует особых условий хранения и транспортировки
Срок гарантии — 1 год