



МЕХАНИЧЕСКАЯ КЛАВИАТУРА **KB-G770R**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПОКУПКУ ПРОДУКЦИИ, ВЫПУСКАЕМОЙ ПОД ТОРГОВОЙ МАРКОЙ «GEMBIRD».

Перед началом использования устройства, пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип клавиатуры: мембранная
- Тип подключения: проводной
- Количество клавиш: 104 шт
- Подсветка: RGB, 11 режимов (10 предустановленных + 1 настраиваемый), регулирование яркости и скорости
- Длина кабеля: 1.5 м
- Размеры: 443x141x30 мм
- Вес: 500 г

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Windows XP/Vista/7/8/10,11, MacOS

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ


1. Включите компьютер.
2. Подключите USB–разъем клавиатуры к USB–порту компьютера. Операционная система начнет автоматическую установку драйвера. После окончания установки клавиатура готова к работе.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Берегите изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, так как они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛАВИШИ

Представленные ниже функции активируются вместе с нажатием клавиши FN

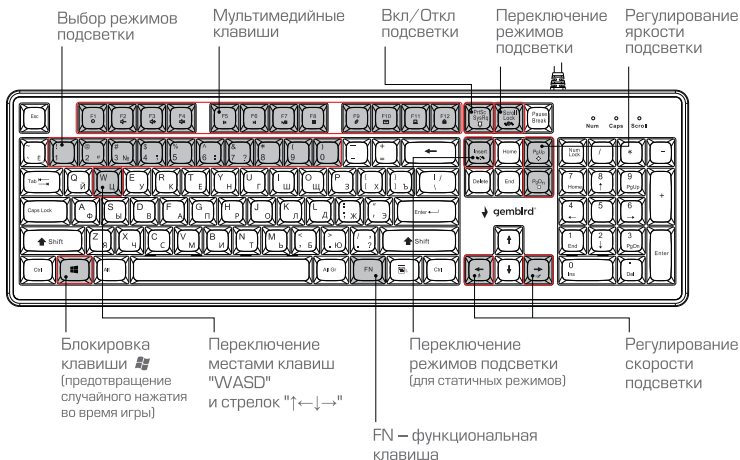

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ КЛАВИШИ

Дополнительные функции клавиатуры активируются нажатием FN + клавиши F1 / ... / F12.

FN+клавиша	Назначение
F1	Музыкальный плеер
F2	Громкость меньше
F3	Громкость больше
F4	Выключить звук
F5	Предыдущий трек
F6	Следующий трек
F7	Воспроизведение/пауза
F8	Стоп
F9	Домашняя страница браузера
F10	Почта
F11	Мой компьютер
F12	Блокировка клавиатуры

УПРАВЛЕНИЕ ПОДСВЕТКОЙ

Клавиши	Назначение
«FN» + «Print Screen»	Включение и отключение подсветки
«FN» + «Scroll lock»	Переключение режимов подсветки
«FN» + «Insert»	Переключение цвета (для статичных режимов)
«FN» + «Page Up»	Увеличить яркость
«FN» + «Page Down»	Уменьшить яркость
«FN» + «→»	Увеличить скорость движения подсветки
«FN» + «←»	Уменьшить скорость движения подсветки
«FN» + «1...9»	Переключение между 9 режимами подсветки

НАСТРАИВАЕМАЯ ПОДСВЕТКА

Режим подсветки «FN»+ «9» является настраиваемым. Клавиатура разделена на 7 цветовых участков, для каждого участка можно выбрать один из 6 цветов.

Для настройки своей подсветки:

- Зажмите «FN» и удерживайте клавишу до конца настройки подсветки
 - Нажмите клавишу «9» 2 раза. Левый участок клавиатуры будет мигать 3 раза, теперь клавиатура переведена в режим настройки подсветки
 - С помощью клавиш «↑» «↓» выберите необходимый цвет подсветки участка
 - Для перемещения между участками используйте клавиши «←» «→» . Выбранный участок будет мигать 3 раза
 - Отпустите клавишу «FN» для выхода из режима настройки подсветки
- Теперь при нажатии «FN»+ «9» будет включаться настроенная подсветка.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Изготовитель

«Джемберд Интернейшнал Лимитед» (GEMBIRD INTERNATIONAL LIMITED).

Адрес: 5/F, Шифенг индустриальный парк, Хуанинг шоссе, Даланг Лонгуа, Шеньжень, Китай (5/F Shifeng Ind park, Huaning Rd, Dalang Longhua, Shenzhen, China).

ИМПОРТЕР

ООО «ТД Солада» 117452, г. Москва, ул. Азовская, д. 24к2

Не требует особых условий хранения и транспортировки

Срок гарантии — 1 год

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления пользователя.

Гарантийное обслуживание представляет собой бесплатное устранение (ремонт) заводского брака, т.е. дефектов и недостатков, допущенных при производстве товара. В случае невозможности устранения заводского брака товар подлежит замене на новый или аналогичный.

Гарантийный ремонт не производится в случае, если выявленные дефекты возникли вследствие нарушения правил эксплуатации, хранения и (или) транспортировки товара, в результате механических и электрических повреждений, воздействия жидкостей и (или) химических средств, пожара и т.п., а также если будут обнаружены факты, указывающие на попытки самостоятельного ремонта или разборки/сборки товара или его компонентов, либо на небрежное обращение с товаром, что явилось следствием возникновения необходимости его ремонта.

По вопросам, связанным с гарантийным и (или) сервисным обслуживанием товара, необходимо обращаться в сервисный центр: г. Москва, Каширский проезд, дом 17, стр. 9. Тел. +7 (916) 373-12-42, время работы: с 10:00 до 18:00 с пн. по пт., суббота и воскресенье – выходной. E-mail: remont@klavtorg.ru.

Все торговые марки и зарегистрированные торговые знаки являются собственностью их законных владельцев.

Гарантийный срок: 1 год.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления пользователя.



